




Översikt

På pekskärmen visas hela tiden statusen för Model 3. Vad du ser beror på om fordonet är:

- Parkerat (visas nedan).
- Körs (se [Körstatus](#) på sidan 60).
- Laddas (se [Laddstatus och inställningar](#) på sidan 146).

När Model 3 är parkerad visar statusområdet växeln, den uppskattade räckvidden och en översiktsvy över bilen med knappar som du kan trycka på för att öppna bagageutrymmet och luckan till laddkontakten. När du trycker på bromsen startas Model 3 och indikatorlampor blinkar kort längs den övre delen. Såvida inte en indikatorlampa gäller för en aktuell situation (t.ex. om ett säkerhetsbälte inte är fastsatt), så ska den släckas. Kontakta Tesla om en indikatorlampa inte tänds eller släcks.

Notera: Följande bild är endast ett exempel. Beroende på bilens tillval, programvaruversion och marknadsområde kan informationen som visas vara något annorlunda.

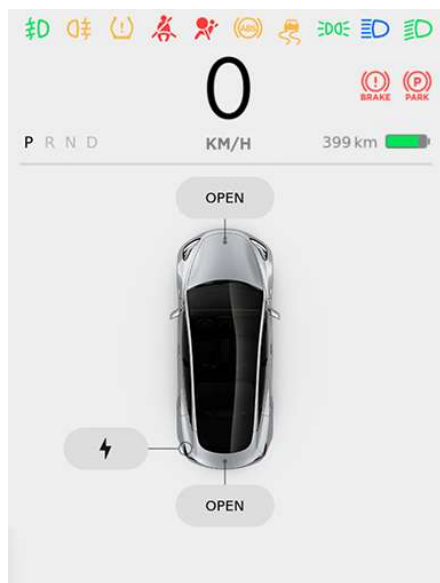

Indikatorlampor

Följande indikatorlampor tänds för att varna eller informera om en viss status eller situation.



Ett fel har detekterats i bromssystemet eller bromsvätskenivån är låg. Se [Bromsar](#) på sidan 63. Kontakta omedelbart Tesla.



Parkeringsbromsen är manuellt aktiverad. Se [Parkeringsbroms](#) på sidan 64.



Ett fel har detekterats i parkeringsbromsen. Kontakta Tesla. Se [Parkeringsbroms](#) på sidan 64.



Däcktrycksvarning. Trycket i ett däck är utanför intervallet. Om det detekteras ett fel i systemet för däcktrycksövervakning blinkar indikatorn. Visa däcktryck i området "Cards" som är placerat nedanför pekskärmens bilstatusområde enligt beskrivning i [Översikt över pekskärmen](#) på sidan 4. Kontakta Tesla om det detekteras ett fel i systemet för däcktrycksövervakning. Se [Skötsel och underhåll av däck](#) på sidan 151.



Säkerhetsbältet för en person i ett säte inte är fäst. Se [Säkerhetsbälten](#) på sidan 28.



Varning avseende krockkudlar. Om den här indikatorn inte blinkar kort när Model 3 förbereds för körning, eller om den förblir tänd ska du omedelbart kontakta Tesla. Se [Varningsindikering för krockkudde](#) på sidan 44.



Ett fel har detekterats i ABS-systemet (Anti-lock Braking System). Se [Bromsar](#) på sidan 63. Kontakta omedelbart Tesla.



Främre dimljus, i förekommande fall. Se [Belysning](#) på sidan 55.



Parkeringsljus (sidomarkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltsbelysning) är tända. Se [Belysning](#) på sidan 55.



Halvljuset är tätt.